2012.9

取扱説明書
ステアリング・ロック　品番：＃１４１６５　型式：ＳＴ２５５７

１，使用方法

①鍵をキーシリンダーに差し込み、時計回転方向に止まるまで回して下さい。
②ハウジングに上フック側シャフトを押し込んで下さい。
③鍵を反時計回転方向に回して、キーシリンダーから抜き取って下さい。
④キーシリンダーから鍵を抜き取ると、ハウジングから上フック側にシャフトは伸びますが、ハウジングに押し込む事は出来ません。下フックをハンドルに引っ掛け、ハウジングから上フックを引き出して、下フックを取り付けたハンドルの位置から一番遠い所のハンドルに上フックを引っ掛けて下さい（取付図参照）。
⑤本機が確実にロックされ、ハンドルから外れない事を確認して下さい。
⑥ハウジングがドアのフレームや座席、フロントガラス等に当たって、ハンドルが回らない事を確認して下さい。
⑦本機をハンドルから取り外す時は、鍵をキーシリンダーに差し込み、時計回転方向に止まるまで回して、ハウジングに上フック側シャフトを押し込んで下さい。

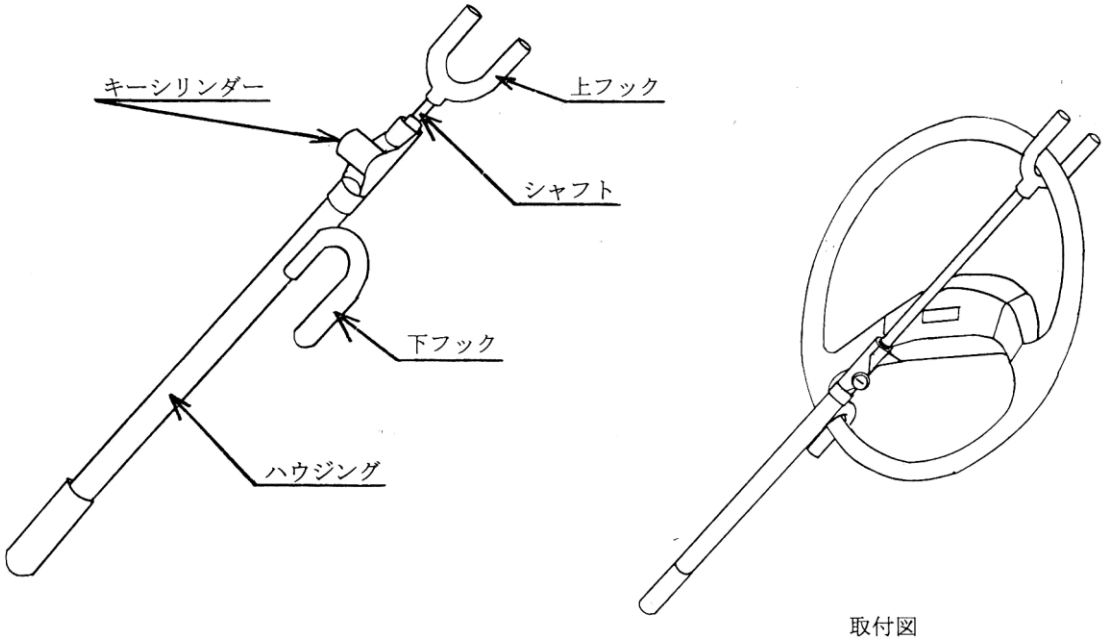

取付図

２，注意事項

⚠警告　この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重症を負う危険性があるもの。
①本機を装着した状態では、絶対に運転しないで下さい。ハンドル操作をする事が出来ない為、重大事故に繋がる恐れがあります。

⚠注意　この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。
①本機は**盗難予防用ですので、万一盗難等の事故が起きても当社では責任を負えません**のでご了承下さい。 ②**鍵の複製は当社では出来ません**。ご了承下さい。又、**スペアキーは必ず別の場所に保管**して下さい。 ③鍵が無い場合はクレームを受ける事は出来ません。 ④本機の分解、改造は絶対にしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。 ⑤本機はハンドルに装着して、ハンドルの回転を妨げる機器です。その他の用途には使用しないで下さい。 ⑥本機を始めて使用する時は、ハンドルに傷が付かない事を確認して下さい。 ⑦本機に破損、変形がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。 ⑧鍵を時計回転方向に回した時は、ハウジングから上フック側シャフトは抜けます。上フック側を下に向けたり、本機を振り回したりしないで下さい。**ハウジング、上フック側が飛び出してケガをする恐れがあります**。 ⑨車に使用する時は、本機のハウジングがドアのフレームや座席、フロントガラス等に当たってハンドルが回らない事を必ず確認して下さい。ハンドルが回る場合は、本機を装着しても、盗難予防の効果はありませんので、その車には使用しないで下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００